








Сваривается как обыкновенный ППР: перед сваркой нет необходимости в зачистке наружного слоя



Повышенный диапазон рабочих температур – формоустойчивость в интервале 0-90°C



Срок службы более 50 лет при давлении 20bar и температуре 20°C

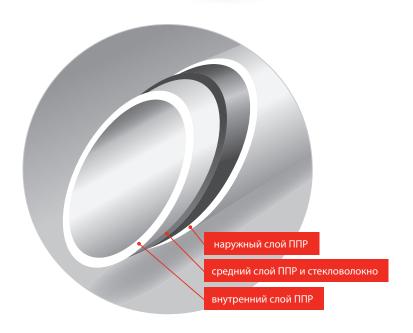



Новая серия

многослойных ППР труб FV Plast FASER


при производстве многослойных труб FV Plast FASER используются новейшие технологии в области пластиков: армирование стекловолокном.


Основные свойства труб FV Plast FASER

- Свариваются как обыкновенные ППР: перед сваркой нет необходимости в зачистке наружного слоя
- Повышенный диапазон рабочих температур формоустойчивость в интервале 0-90°С
- Срок службы более 50 лет при давлении 20bar и температуре 20°C
- Повышенная стабильность (больше расстояние между опорами)
- Низкое тепловое расширение (Q = 0,05) (для сравнения: Qppr = 0,15)

Многослойные трубы FASER состоят из 3-х слоёв. Наружный и внутренний – классический ПП-Р, между ними вставной комбинированный слой из полипропилена и стекловолокна. Этот слой даёт трубе FASER высокую жёсткость на изгиб и малое температурное расширение - в результате уменьшается количество опор при монтаже системы.

СРАВНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ ТРУБ FASER С ПРОСТЫМИ ПП-Р

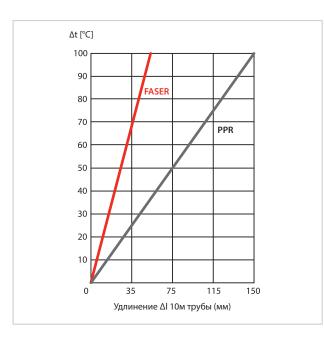

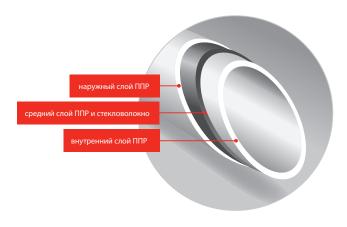

Максимальные рабочие параметры в области применения труб FASER (в соответствии с DIN 8077):

- Трубопроводы холодной воды: постоянная нагрузка при температуре до 20°С и рабочем давлении до 20bar
- Трубопроводы горячей воды: постоянная нагрузка при температуре до 70°С и рабочем давлении до 10bar
- Системы отопления: постоянная нагрузка при температуре до 70°С и рабочем давлении до 3bar (в соответствии с DIN EN 12828)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ FV PLAST FASER НАПОРНОГО РЯДА 20

Эксплуатационный период (года)						
	1	5	10	25	50	100
Температура С	Допустимое рабочее давление (bar)					
20	25	24,2	23,9	23,5	23,1	22,8
40	18,6	18	17,7	17,3	17,1	16,8
60	13,5	13	12,7	12,4	12,2	-
70	11,3	10,9	10,7	10,4	10,2	-

Контакт:

FV Plast, a.s., Kozovazská 1049/3, 250 88 Čelákovice, Czech Republic

Tel.: +420 326 706 711, +420 326 706 726, +420 326 706 737

Fax: +420 326 706 739

 $e\text{-}mail: fv\text{-}plast@fv\text{-}plast.cz, zahranicni_obchod@fv\text{-}plast.cz$

www.fvplast.ru